



Centrale MEDIA 8/2

MANUALE UTENTE

AZIENDA CON SISTEMA DI
GESTIONE PER LA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001:2000 =



HESA S.p.A.

Via Triboniano, 25 - 20156 Milano - Tel. 02.380361 - Fax. 02.38036701
www.hesa.com • e-mail: hesa@hesa.com

Filiali: Scandicci (FI) - Roma - Modugno (BA) - Catania (agenzia con deposito)

Egregio Cliente,

congratulazioni per la scelta della Centrale di Sicurezza MEDIA 8/2.

La Centrale MEDIA 8/2, prodotta dalla HESA S.p.A., è il frutto dei più avanzati studi nell'elettronica di sicurezza ed incorpora il meglio della tecnologia con le metodiche più semplici per l'Utente.

Questo manuale, che Le viene consegnato a corredo, contiene tutte le informazioni necessarie per il corretto utilizzo della Sua centrale e per poterne sfruttare appieno le numerose prestazioni.

→ Lo legga interamente prima dell'uso e lo riponga in posizione facilmente accessibile, solo a Lei, per poterlo consultare agevolmente in caso di necessità.

Ricordi che la Società Installatrice ha la possibilità di aiutarLa completamente, anche mediante interventi di teleassistenza o di stampa degli ultimi eventi che la centrale conserva in memoria permanente.

✍️ Scriva quindi in calce il nome ed il numero di telefono della Società Installatrice che potrà reperire in caso di necessità.

Soc. Installatrice _____

Tecnico _____ Telefono _____

Indirizzo _____

Data _____

SOMMARIO

<input type="checkbox"/> ALCUNE PAROLE SUL VOSTRO SISTEMA	4
<input type="checkbox"/> COME FUNZIONA IL SISTEMA	4
<input type="checkbox"/> CODICE PRINCIPALE	5
<input type="checkbox"/> INSERIMENTO	5
<input type="checkbox"/> INSERIMENTO CON AUTO-ESCLUSIONE IN CASA/FUORI	5
<input type="checkbox"/> INSERIMENTO SENZA RITARDO D'INGRESSO	6
<input type="checkbox"/> DISINSERIMENTO	6
<input type="checkbox"/> VISUALIZZAZIONE MEMORIA ALLARME	7
<input type="checkbox"/> ESCLUSIONE ZONE	7
<input type="checkbox"/> VISUALIZZAZIONE GUASTO	7
<input type="checkbox"/> RIASSETTO RIVELATORE DI FUMO ED ALLARME INCENDIO	10
<input type="checkbox"/> PROGRAMMAZIONE DI ULTERIORI CODICI DI SICUREZZA	10
<input type="checkbox"/> OPZIONE INSERIMENTO RAPIDO	11
<input type="checkbox"/> OPZIONE USCITA RAPIDA	11
<input type="checkbox"/> OPZIONE "GONG PORTA"	11
<input type="checkbox"/> PROVA ALLARME	12
<input type="checkbox"/> RIASSUNTO PROGRAMMAZIONE CODICI UTENTE	12
<input type="checkbox"/> RIASSUNTO COMANDI FUNZIONI UTENTE	12
<input type="checkbox"/> ZONE TASTIERA	12
<input type="checkbox"/> MANUTENZIONE	13
<input type="checkbox"/> VERIFICHE	13
<input type="checkbox"/> SICUREZZA INCENDIO NELL'ABITAZIONE	14
<input type="checkbox"/> PERIZIA SUL RISCHIO INCENDIO	14
<input type="checkbox"/> GARANZIA LIMITATA	14
<input type="checkbox"/> RIFERIMENTI DEL SISTEMA MEDIA 8/2	15

ALCUNE PAROLE SUL VOSTRO SISTEMA

Il sistema MEDIA 8/2 è stato realizzato per darvi la massima flessibilità e comodità possibile. Leggere attentamente questo manuale in modo da conoscere il funzionamento del Vostro sistema d'allarme. Il Vostro Installatore vi dirà quali comandi elencati in questo manuale sono attivi nel Vostro sistema. Compilare il foglio RIFERIMENTI DEL SISTEMA in questo manuale e riporlo in un posto sicuro per eventuali future necessità. La tabella che si trova all'interno dello sportello della tastiera può servire per registrare quali sensori si trovano in ciascuna zona.

➔ **NOTA IMPORTANTE** Tenere presente che nessun sistema d'allarme può impedire che si possano verificare delle emergenze. Esso serve solo ad avvisarvi nel caso di un'emergenza e non deve sostituirsi ad una condotta prudente di sicurezza o ad un'assicurazione sulla vita e sulla proprietà.

E' importante provare il sistema di sicurezza ogni settimana. Per fare ciò, avvisare per prima cosa la Centrale di Sorveglianza che si desidera provare il sistema. Poi, con

il sistema disinserito, attivare tutti i sensori di rilevazione uno alla volta ed osservare l'accensione della segnalazione di zona sulla tastiera quando ciascun sensore viene attivato. Eseguire una prova sirena digitando [*],[6],[Codice Principale],[8] con il sistema disinserito. (Consultare il Vostro Installatore). La Centrale MEDIA 8/2 può essere programmata all'atto dell'installazione per eseguire automaticamente una trasmissione di prova alla Centrale di Sorveglianza a cadenze regolari. Se il sistema non è stato programmato per questa prova automatica, chiamare la Centrale di Sorveglianza per avere istruzioni su come effettuare una trasmissione di prova. Non dimenticare d'informare la Centrale di Sorveglianza al termine delle prove.

Verificare se la segnalazione "Guasto" è accesa quando s'inserisce il sistema. Vedere la sezione "Visualizzazione Guasto" in questo manuale per una descrizione delle diverse condizioni di guasto. Chiamare l'Installatore se non si riesce a localizzare e correggere il guasto.

COME FUNZIONA IL SISTEMA

Il Vostro sistema di sicurezza è composto da una centrale d'allarme, da una o più tastiere (max. 5) e da diversi rivelatori e sensori. La centrale va installata in un posto fuori mano ad esempio in un ripostiglio. L'armadio metallico contiene i circuiti elettronici, i fusibili e l'accumulatore in tampone. Non esistono generalmente motivi in genere, all'infuori dell'assistenza eseguita dall'Installatore, per accedere alla centrale.

La tastiera TD 8/2 ha un avvisatore acustico, segnalazioni luminose ed i tasti per i comandi. La tastiera serve ad inviare i comandi al sistema ed a visualizzare lo stato attuale del sistema. La tastiera viene installata in zona facilmente accessibile, vicina alle porte Entrata-Uscita. Il sistema di sicurezza ha un massimo di 8 zone di protezione.

Ciascuna zona utilizzata ha collegati ad essa i diversi sensori, come contatti per porte e finestre, rivelatori di movimento, rivelatori di rottura vetro e sensori d'urto e

di vibrazione. Quando un sensore è in allarme, si accende una segnalazione in tastiera ad indicare quale zona è in allarme.

CODICE PRINCIPALE

Il Codice Principale a 4-cifre viene usato per inserire e disinserire il sistema, per programmare altri codici di sicurezza e per modificare altre prestazioni.

Il Codice Principale viene fornito dal Vostro Installatore. Tutte le operazioni avvengono

premono sulla tastiera un tasto alla volta. Il Codice Principale può essere cambiato in qualsiasi momento se l'Installatore sceglie questa opzione. Per ulteriori codici di sicurezza vedi "Programmazione di ulteriori Codici di Sicurezza".

INSERIMENTO

Chiudere tutte le porte e le finestre protette e cessare il movimento negli ambienti protetti da rivelatori di movimento. Se la segnalazione Esclusione è ACCESA, accertarsi che le zone siano state volutamente escluse prima di inserire il sistema. (Vedi Esclusione zone). Accertarsi che la segnalazione Disinserita sia ACCESA (tutte le zone sono a riposo).

Il sistema non può essere inserito se la segnalazione Disinserita non è ACCESA. Digitare un [Codice a 4-cifre]. Ogni volta che si digita una cifra, l'avvisatore della tastiera suona. Una volta immesso il codice di sicurezza corretto, la segnalazione

Inserita si accende e l'avvisatore della tastiera suona brevemente.

Se il codice di sicurezza immesso è sbagliato o se la segnalazione Disinserita non era accesa, l'avvisatore della tastiera suona continuamente per 2 secondi. Quando viene immesso il codice corretto ed il sistema è inserito, uscire dalla porta indicata dal Vostro Installatore come porta Entrata/Uscita. Al termine del tempo di uscita programmato, tutte le segnalazioni sulla tastiera si spengono ad eccezione della segnalazione Inserita. Il tempo di uscita può essere modificato dal Vostro Installatore. (Vedi anche Inserimento rapido).

INSERIMENTO CON AUTO-ESCLUSIONE IN CASA/FUORI

Quando viene programmata dal Vostro Installatore, questa prestazione consente di Inserire il sistema con qualsiasi Codice Utente valido ed il sistema escluderà auto-

maticamente le zone interne, se queste zone interne sono state programmate dal Vostro Installatore come zone In Casa/Fuori. La segnalazione Esclusione si

accende. Se si esce entro il tempo di uscita consentito, il sistema riattiva automaticamente le zone interne. Questa prestazione è stata realizzata per evitare che Voi dobbiate escludere manualmente le zone interne ogni volta che desiderate inserire il sistema e restare in casa. In impieghi residenziali dove il sistema è stato

inserito e le zone interne sono automaticamente escluse, le zone interne possono essere riattivate da una tastiera esterna all'area di protezione delle zone interne (ad esempio da una camera da letto). Per riattivare le zone interne, premere [*] seguito da [1] e la segnalazione Esclusione si spegne.

INSERIMENTO SENZA RITARDO D'INGRESSO

Se si desidera inserire il sistema eliminando il ritardo d'ingresso, digitare [*],[9] prima del Vostro codice di sicurezza. La segnalazione Inserita lampeggia per ricordare che il sistema è inserito e non ha ritardo d'ingresso. Un'entrata attraverso

una zona qualsiasi programmata come zona ritardata crea un allarme immediato.

➔ **Ad esempio:** Per inserire senza ritardo d'ingresso, premere [*],[9],[Codice a 4-cifre]

DISINSERIMENTO

Entrare nell'ambiente esclusivamente attraverso la porta indicata dal Vostro Installatore come porta d'ingresso. L'avvisatore della tastiera inizia a suonare. Recarsi presso la tastiera e digitare il [Codice a 4-cifre]. Se si sbaglia a digitare il codice, premere il tasto [#] e digitare di nuovo il codice. La segnalazione Inserita si spegne e l'avvisatore della tastiera cessa di suonare. Il codice corretto deve essere digitato prima che scada il tempo d'ingresso consentito. Il tempo d'ingresso può essere modificato dall'Installatore.

Se si è verificato un allarme quando la centrale era inserita, la segnalazione Memoria e quella della zona che ha causato l'allarme iniziano a lampeggiare per 2 mi-

nuti. Al termine dei 2 minuti, le segnalazioni della tastiera cessano di lampeggiare e la tastiera ritorna alla condizione normale Disinserita.

Se si torna a casa e si rileva che è avvenuto un allarme durante la vostra assenza, è possibile che un ladro si trovi ancora nell'ambiente. Recatevi da un vicino di casa e, se il sistema è collegato ad una Centrale di Sorveglianza, chiamate la Centrale di Sorveglianza. Essa vi segnalerà quali provvedimenti sono stati adottati in conseguenza dell'allarme e se potete entrare nell'ambiente. Se il sistema non è collegato ad una Centrale di Sorveglianza, chiamare la polizia per un sopralluogo.

VISUALIZZAZIONE MEMORIA ALLARME

Se la segnalazione Memoria è accesa, è avvenuto un allarme dall'ultimo inserimento della centrale. La memoria allarme viene visualizzata automaticamente quando il sistema viene disinserito. (Vedi Disinserimento)

Premere i tasti **[*],[3]** per visualizzare la zona che ha causato l'allarme. La memoria allarme viene cancellata quando la centrale viene disinserita.

Premere il tasto **[#]** per tornare a Disinserita.

ESCLUSIONE ZONE

Le zone escluse non vanno in allarme. Usare l'esclusione zone quando occorre entrare in una parte dell'ambiente protetto. Inoltre, si può temporaneamente escludere una zona dove si siano danneggiati dei cavi o dei sensori, fino a quando non viene effettuata la riparazione, in modo che si possa inserire il resto dell'impianto.

Per escludere delle zone, digitare **[*],[1]** ed i numeri delle zone da escludere. Ad esempio **[1]** per la zona 1....**[8]** per la zona 8. Se si preme il tasto **[0]** invece di un numero di zona, tutte le esclusioni zone vengono eliminate. Se si preme il tasto **[9]**,

viene richiamato l'ultimo gruppo di zone che erano state escluse. Premere **[#]** per tornare a Disinserita.

Per motivi di sicurezza, il Vostro Installatore può impedire il comando Esclusione in alcune zone.

La segnalazione Esclusione rimane accesa fintanto che almeno UNA zona sia esclusa. Non escludere involontariamente delle zone quando si inserisce il sistema. Le zone escluse vengono automaticamente cancellate ogni volta che il sistema viene disinserito ed occorre escluderle nuovamente al successivo inserimento.

VISUALIZZAZIONE GUASTO

La Centrale MEDIA 8/2 sorveglia continuamente molte possibili condizioni di guasto. Se si verifica una di queste condizioni, l'avvisatore della tastiera suona brevemente per due volte ogni 10 secondi e si accende la segnalazione Guasto della tastiera. Premendo un tasto qualsiasi sulla tastiera, si silenzia l'avvisatore ma la segnalazione di guasto rimane accesa fintanto che permane la condizione di guasto. Se non si riesce a stabilire la causa della condizione di guasto, chiamare l'Installatore

per l'assistenza. Premere i tasti **[*],[2]** per visualizzare il tipo di guasto. Le segnalazioni zone indicano il tipo di condizione di guasto.

- [1]** Batteria in tampone difettosa
- [2]** Mancanza rete (vedi nota in calce)
- [3]** Guasto circuito Giorno
- [4]** Problema sulla linea telefonica
- [5]** Tentativo infruttuoso di comunicazione con la Centrale di Sorveglianza

(continua a pag. 10)

TASTIERA TD 8/2


IMPORTANTE

Provare il sistema ogni settimana; far ripara-
re ogni condizione di guasto dal vostro
Installatore.

PREMERE [#]...

... Quando si sbaglia a digitare un codice,
poi digitare di nuovo il codice.

... Per tornare a Disinserita dopo aver usato
i comandi [*].

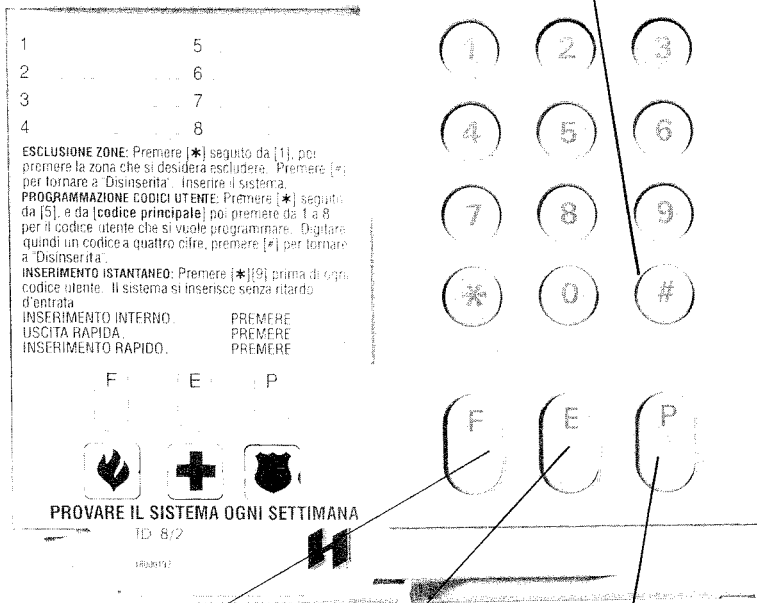


PREMERE [F] per 2 secondi
per attivare la trasmissione
INCENDIO

PREMERE [E] per 2 secondi
per attivare la trasmissione
EMERGENZA

PREMERE [P] per 2 secondi
per attivare la trasmissione
AGGRESSIONE

QUESTI TASTI NON SONO FUNZIONANTI A MENO CHE NON VENGANO
PROGRAMMATI DAL VOSTRO INSTALLATORE

Le segnalazioni **Zona**, quando sono "accese" nel modo Disinserita, indicano una zona aperta, ad esempio una porta aperta, una finestra aperta, ecc.
Guardare la tabella zone sullo sportello della tastiera per le informazioni di zona.

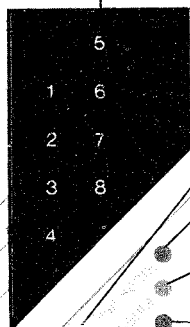

La segnalazione **Fuoco** è "accesa" quando un rivelatore nel circuito incendio è in allarme. Premere un tasto qualsiasi entro 30 secondi dal primo allarme per avere 2 minuti di tempo per resettare i rivelatori di fumo. Premere **[*]**, poi tenere premuto **[4]** per 5 secondi per resettare i rivelatori di fumo.

Segnalazione **Disinserita** "accesa" - Il sistema è pronto all'inserimento.
Segnalazione **Disinserita** "spenta" - Il sistema ha una zona aperta che deve essere chiusa o esclusa prima dell'inserimento.
Segnalazione **Disinserita** "lampeggiante" assieme alla segnalazione **Inserita**, indica la programmazione dei codici utente da 9 a 16 (riferirsi a pag. 10).

La segnalazione **Inserita** si "accende" ad indicare che il sistema è inserito. Per inserire, accertarsi che la segnalazione **Disinserita** sia "accesa" - comporre il codice a 4-cifre.
La segnalazione **Inserita** "lampeggia" assieme alla segnalazione **Disinserita**, indica la programmazione dei codici utente da 9 a 16 (riferirsi a pag. 10).

La segnalazione **Memoria** "accesa" indica che si è verificato un allarme. Premere **[*],[3]**. Si accende la segnalazione **Zona** ad indicare quale zona ha generato l'allarme.

La segnalazione **Esclusione** si "accende" quando viene esclusa una zona. Per escludere una zona, premere **[*],[1]** seguiti dalla(z) zona(e) che di desidera escludere. Digitare 1 per la zona 1....8 per la zona 8. Premere **[#]** per tornare a Disinserita.

La segnalazione **Guasto** è "accesa" quando vi è un guasto nel sistema. Premere un tasto qualsiasi per far cessare il suono della tastiera. Premere **[*],[2]** per visualizzare il tipo di guasto.

Segnalazioni Zona	Tipo di Guasto
1	Batteria in tampone difettosa
2	Mancanza rete (il cicalino non suona)
3	Guasto circuito Giorno
4	Problema sulla linea telefonica
5	Tentativo infruttuoso di comunicazione con la Centrale di Sorveglianza
6	Guasto circuito sirena
7	Guasto circuito rivelatori di fumo
8	Perdita dell'ora sull'orologio di

La segnalazione **Programma** "lampeggia" quando si programmano i codici utente da 1 a 8. Premere **[*],[5]** seguiti dal codice principale. Selezionare un codice premendo un tasto da 1 a 8 e comporre il codice a 4-cifre. Premere **[9]** per immettere i codici da 9 a 16. Le segnalazioni **Disinserita** e **Inserita** lampeggiano. Premere **[#]** per tornare a Disinserita.

(segue da pag. 7)

- [6]** Guasto circuito sirena
- [7]** Guasto circuito rivelatori di fumo
- [8]** Perdita dell'ora sull'orologio di sistema

Premere il tasto [#] per tornare a Disinse-
rita.

➔ **NOTA:** L'avvisatore della tastiera non suona per mancanza rete fino a quando non si verifica anche la condizione di batteria bassa. La segnalazione di sistema si accende appena manca l'alimentazione e rimane accesa fino al suo ripristino.

RIASSETTO RIVELATORE DI FUMO ED ALLARME INCENDIO

Se il sistema comprende rivelatori di fumo o altri rivelatori di allarme incendio, seguire le istruzioni seguenti per resettare un allarme. Prima di resettare un segnale d'allarme incendio, assicurarsi di conoscere la causa dell'allarme e che non sussista alcun pericolo. Il segnale d'allarme della sirena del sistema suona per 2 secondi con una pausa di 2 secondi quando l'allarme viene generato dal circuito incendio. (Consultare il Vostro Installatore). La trasmissione alla Centrale di Sorveglianza viene ritardata di 30 secondi. Si può silenziare l'allarme e ritardare la trasmissione per 2 minuti premendo un tasto "numerico" qualsiasi sulla tastiera. Se il rivelatore che ha causato l'allarme viene resettato prima che scada il ritardo di 2 minuti, non avvengono ulteriori allarmi. Se il rivelatore non viene

resettato, alla fine del ritardo scatta di nuovo l'allarme ed ha luogo la trasmissione dopo 30 secondi se non si preme un tasto della tastiera. Si può attivare immediatamente un segnale d'allarme incendio ed eseguire la trasmissione a distanza premendo il tasto [F] per 2 secondi. Alcuni rivelatori di fumo richiedono che venga digitato un comando dalla tastiera per resettarli dopo un allarme.

Premere [*] e tenere premuto per parecchi secondi il tasto [4]. Se il fumo è scomparso, il rivelatore di fumo si resetta e la segnalazione zona incendio si spegne quando si rilascia il tasto [4]. Se il fumo non è scomparso dal rivelatore, aprire una finestra o una porta per immettere aria pulita nel rivelatore e provare di nuovo a resettarlo.

PROGRAMMAZIONE DI ULTERIORI CODICI DI SICUREZZA

Possono essere programmati dalla tastiera fino a 16 codici di sicurezza oltre al Codice Principale. Digitando [*],[5] e [Codice Principale]. La segnalazione Programma lampeggia e le segnalazioni zona indicano quali codici da 1 a 8 sono già stati

programmati. Per programmare un nuovo codice o cambiare uno già esistente, premere per prima cosa il numero di codice (da 1 a 8) e poi il proprio [Codice a 4-cifre]. Per cancellare un codice, digitare [*][*][*][*] al posto di un [Codice a 4-ci-

fre). ([*] e [#] non possono essere usati in un codice). Per i codici da 9 a 16, dopo aver digitato [*],[5],[Codice Principale], premere [9]. Le segnalazioni Disinserita e Inserita lampeggiano e le segnalazioni zona da 1 a 8 indicano quali codici da 9 a 16 sono stati programmati. Come sopra, per cambiare o programmare un codice, selezionare premendo da 1 a 8 e poi digitare il proprio [Codice a 4-cifre]. Digitando [*][*][*][*] si cancella un codice. Premendo [9] di nuovo si torna ai codici da 1 a 8.

Premendo [#] si torna al modo Disinserita. Il Codice Utente 16 ([*],[5],[Codice Principale],[9],[8],[Codice a 4-cifre] può essere programmato dal Vostro Installatore per essere usato dal personale di servizio o

dalla baby-sitter solo una volta. Ogni volta che digitate questo codice, esso può essere usato per disinserire il sistema ma viene cancellato quando viene usato per inserire il sistema, consentendo l'accesso solo per una volta. ⇨ **RIEPILOGANDO:**

Programmare un nuovo codice, digitare:

⇨ [*],[5],[Codice Principale],
[da 1 a 8],[Codice a 4-cifre], oppure
⇨ [*],[5],[Codice Principale],[9],
[da 1 a 8],[Codice a 4-cifre],
per il 2° gruppo di codici .

Eliminare un codice esistente, digitare:

⇨ [*],[5],[Codice Principale],[*],[*],
[*],[*]

Premere [#] per tornare a Disinserita.

OPZIONE INSERIMENTO RAPIDO

Quando si abilita la prestazione d'inserimento rapido, la centrale può essere Inserita semplicemente digitando [*],[0] invece di un [Codice a 4-cifre]. Il comando [*],[0] non permette di disinserire la centrale. Digitare [*],[6],[Codice Principale],[4] per

abilitare e disabilitare la prestazione d'inserimento rapido. La tastiera suona 3 volte quando questa prestazione viene abilitata, ed emette un suono lungo quando questa prestazione viene disabilitata.

Premere [#] per tornare a Disinserita.

OPZIONE USCITA RAPIDA

Questa prestazione, quando viene selezionata dall'Installatore, consente un'uscita con il sistema inserito senza influenzare il proprio stato attuale di Inserita. Premendo [*],[0] si danno 2 minuti di tempo per uscire se avete già inserito il sistema. Questo è

utile se si vuole uscire mantenendo la protezione per qualcuno che è rimasto nell'ambiente. Una volta usciti, il sistema si inserisce come prima. Se la zona viene attivata dopo i 2 minuti o vi è stata più di un'uscita, suona il preavviso.

OPZIONE "GONG PORTA"

La prestazione "gong porta" viene usata, a centrale disinserita, per fornire un suono

dalla tastiera ogni volta che si apre e si chiude una porta o una finestra. Le porte e

le finestre che forniscono questo segnale vengono programmate dal Vostro Installatore. Digitare **[*],[6],[Codice Principale],[6]** per abilitare e disabilitare la prestazione "gong porta". Quando si dà questo coman-

do, la tastiera suona 3 volte quando questa prestazione viene abilitata ed emette un suono lungo quando questa prestazione viene disabilitata.

PROVA ALLARME

Digitare **[*],[6],[Codice Principale],[8]** per una prova di 2 secondi delle segnalazioni

della tastiera, dell'avvisatore della tastiera e delle sirene d'allarme.

RIASSUNTO PROGRAMMAZIONE CODICI UTENTE

➔ **[*],[5],[Codice Principale]...**
[da 1 a 8],[4-cifre] programma i primi 8 codici

[9],[da 1 a 8],[4-cifre] programma il secondo gruppo di 8 codici

[9] si torna all'altro gruppo di 8 codici

[#] si esce al modo Disinserita

RIASSUNTO COMANDI FUNZIONI UTENTE

➔ **[*],[6],[Codice Principale]...**
[4] Abilita/disabilita inserimento rapido

[6] Abilita/disabilita gong porta

[8] Funzione prova sirena

ZONE TASTIERA

Esistono tre zone che possono essere o meno attivate sulla vostra tastiera, a seconda di come il Vostro Installatore le ha programmate.

Tasto [F]...zona INCENDIO: Premendo questo tasto per 2 secondi si attiva la zona Incendio in tastiera e l'uscita Sirena pulsa ON e OFF. (Consultare il Vostro Installatore). Questa zona viene visualizzata dalla segnalazione Incendio sulla tastiera.

Tasto [E]...zona EMERGENZA:

Premendo questo tasto per 2 secondi si produce una serie di suoni sulla tastiera assieme alla trasmissione. Per confermare la trasmissione, l'avvisatore della tastiera suona per 6 volte.

Tasto [P]...zona AGGRESSIONE:

In base a come il Vostro Installatore programma la centrale, premendo questo tasto per 2 secondi si può generare la trasmissione ed un allarme completamente silenzioso o un allarme sonoro. Se viene programmato in modo sonoro, la sirena d'allarme suona.

MANUTENZIONE

In un uso normale, il sistema richiede una minima manutenzione. Occorre osservare le seguenti avvertenze:

- ① Non lavare la tastiera con uno straccio bagnato. Uno strofinio delicato con uno straccio appena inumidito basta a togliere la normale polvere.
- ② La prova batteria/sirena serve a stabilire la condizione della batteria.

Tuttavia si raccomanda di sostituire la batteria ogni tre anni.

- ③ Per gli altri componenti del sistema, quali rivelatori di fumo, rivelatori passivi d'infrarossi, rivelatori di movimento a microonde o rivelatori rottura vetro, consultare le istruzioni dei vari costruttori per la prova e la manutenzione.

VERIFICHE

☞ *Si raccomanda di provare il sistema ogni settimana.*

- ① Informare la Centrale di Sorveglianza che si intende eseguire una prova del sistema.
- ② Disinserire il sistema (Segnalazione Disinserita accesa).
- ③ Eseguire una prova batteria/sirena premendo [*],[6],[Codice Principale],[8]. Il sistema suona per circa 2 secondi. (Consultare il Vostro Installatore). Se si verifica un guasto dopo la prova, premere [*],[2] per visualizzare la condizione di guasto.
- ④ Attivare ciascun sensore uno alla volta. Ad esempio, aprire una porta/finestra e verificare che si accenda la segnalazione di zona quando viene attivato un sensore. La segnalazione di zona si spegne quando il sensore torna alla condizione normale (chiuso).

- ⑤ Premere il tasto [F]. Il sistema suona in modo pulsato. (Consultare il Vostro Installatore). Inserire e poi disinserire il sistema per spegnere l'allarme. Ripetere questa prova premendo il tasto [E] e poi il tasto [P]. Ricordare che il tasto [E] non fa suonare la sirena ed il tasto [P] può non essere programmato per un allarme sonoro.

- ⑥ Se viene usata la zona INCENDIO, l'attivazione genera un segnale dal suono pulsato. (Consultare il Vostro Installatore).

☞ **ATTENZIONE** Non usare fiamme libere o materiali incendiati per provare un rivelatore di fumo. Contattare il Vostro Installatore per sapere come provare in modo sicuro i rivelatori di fumo.

- ⑦ Se il sistema non funziona correttamente, chiamare l'Installatore per l'assistenza.

- ⑧ Quando la prova è terminata, avvisare di nuovo la Centrale di Sorveglianza.

SICUREZZA INCENDIO NELL'ABITAZIONE

La maggior parte degli incendi si verifica in abitazioni e per ridurre al minimo questo pericolo sarebbe opportuno far eseguire una perizia sul rischio incendio.

PERIZIA SUL RISCHIO INCENDIO

① Verificare che tutti gli apparecchi elettrici e le prese di corrente siano in condizioni sicure, ad esempio che non vi siano cordoni logorati o lampade sovraccaricate. Se si è in dubbio sulle condizioni delle apparecchiature elettriche o dell'impianto in generale, interpellare un elettricista.

② Verificare che tutti i liquidi infiammabili siano riposti in modo sicuro in contenitori chiusi ed in ambienti poco riscaldati e ben ventilati.

Si dovrebbe evitare di utilizzare per la pulizia liquidi infiammabili.

③ Controllare che materiali che possano costituire un pericolo d'incendio (fiammiferi) siano fuori dalla portata dei bambini.

④ Verificare che i forni o le stufe siano installati in modo appropriato, puliti ed in buone condizioni.

Far controllare periodicamente da un tecnico.

GARANZIA LIMITATA

La HESA S.p.A. garantisce per un periodo di 12 mesi dalla data dell'acquisto che il prodotto è esente da difetti nei materiali e nella lavorazione per il normale uso, ed in adempimento di questa garanzia, la HESA S.p.A. può, a suo giudizio, riparare o sostituire l'apparecchiatura difettosa dopo il ritorno dell'apparecchiatura stessa presso il suo laboratorio in porto franco. Questa garanzia si applica solo a difetti nelle parti e nella lavorazione e non a danni eventualmente occorsi nel trasporto, o a danni dovuti a cause estranee quali scariche elettriche, sovratensioni, urti meccanici, allagamenti o danni derivanti dall'abuso, l'alterazione e da un impiego inadatto dell'apparecchiatura.

La garanzia suddetta si applica solo all'acquirente originale ed è sostitutiva di qualsiasi altra garanzia, espressa o sottintesa, obbligazione o responsabilità da parte della HESA S.p.A. che non si assume, né autorizza alcuna altra persona ad agire per proprio conto per modificare questa garanzia.

➔ **AVVERTENZA:** La HESA S.p.A. raccomanda che l'intero sistema venga provato completamente a cadenze regolari. Tuttavia, malgrado prove regolari e frequenti, è possibile che questo prodotto non funzioni come previsto a causa ma non limitatamente ad azioni criminose o interruzioni di energia elettrica.

HESA S.p.A.

RIFERIMENTI DEL SISTEMA MEDIA 8/2



QUESTO SISTEMA COMPRENDE:

1 __Centrale MEDIA 8/2

__Tastiere a distanza TD 8/2


IN QUESTO SISTEMA CI SONO ____ ZONE ATTIVE

Zona	Area Protetta	Tipo di Zona
[1]	_____	_____
[2]	_____	_____
[3]	_____	_____
[4]	_____	_____
[5]	_____	_____
[6]	_____	_____
[7]	_____	_____
[8]	_____	_____

FUOCO

ZONA TASTIERA [F]	_____	INCENDIO
ZONA TASTIERA [E]	_____	EMERGENZA
ZONA TASTIERA [P]	_____	AGGRESSIONE

CODICI PROGRAMMATI:

	NUMERO CODICE 							
Codice Principale								
2^ Codice Principale								
Codice No. 2								
Codice No. 3								



DA RIPORRE IN LUOGO SICURO



RIFERIMENTI DEL SISTEMA MEDIA 8/2

CODICI PROGRAMMATI:

NUMERO CODICE 

Codice No. 4

Codice No. 5

Codice No. 6

Codice No. 7

Codice No. 8

Codice No. 9

Codice No. 10

Codice No. 11

Codice No. 12

Codice No. 13

Codice No. 14

Codice No. 15

Codice No. 16

Tempo d'ingresso sistema _____ sec. Tempo d'uscita sistema _____ sec.

Tempo d'ingresso ausiliario _____ sec. Tempo d'uscita ausiliario _____ sec.

RISERVATO ALLA CENTRALE DI SORVEGLIANZA

DATI CENTRALE DI SORVEGLIANZA:

Codice Utente# _____ Tel. _____

PER ASSISTENZA:

Chiamare _____ Tel. _____

DA RIPORRE IN LUOGO SICURO