Centrale MEDIA 6

Manuale Utente

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV =UNI EN ISO 9001:2000=

HESA S.p.A.
Via Triboniano, 25 - 20156 Milano - Tel. 02.380361 - Fax. 02.38036701
www.hesa.com • e-mail: hesa@hesa.com

Filiali: Scandicci (FI) - Roma - Modugno (BA) - Catania (agenzia con deposito)

DT00824-HE0598

Egregio Cliente,

congratulazioni per la scelta della Centrale di Sicurezza MEDIA 6.

La Centrale MEDIA 6, prodotta dalla HESA S.p.A., è il frutto dei più avanzati studi nell'elettronica di sicurezza ed incorpora il meglio della tecnologia con le metodiche più semplici per l'Utente.

Questo manuale, che Le viene consegnato a corredo, contiene tutte le informazioni necessarie per il corretto utilizzo della Sua centrale e per poterne sfruttare appieno le numerose prestazioni.

➜ Lo legga interamente prima dell'uso e lo riponga in posizione facilmente accessibile, solo a Lei, per poterlo consultare agevolmente in caso di necessità.

Ricordi che la Società Installatrice ha la possibilità di aiutarLa completamente, anche mediante interventi di teleassistenza o di stampa degli ultimi eventi che la Centrale conserva in memoria permanente.

✍ Scriva quindi in calce il nome ed il numero di telefono della Società Installatrice che potrà reperire in caso di necessità.

Soc. Installatrice _____

Tecnico _____ *Telefono* _____

Indirizzo _____

Data _____

SOMMARIO

- ALCUNE PAROLE SUL VOSTRO SISTEMA 4
- COME FUNZIONA IL SISTEMA 5
- CODICE PRINCIPALE 6
- INSERIMENTO 6
- INSERIMENTO CON AUTO-ESCLUSIONE IN CASA/FUORI 6
- INSERIMENTO SENZA RITARDO D'INGRESSO 7
- DISINSERIMENTO 7
- ESCLUSIONE ZONE 7
- VISUALIZZAZIONE GUASTO 10
- VISUALIZZAZIONE MEMORIA ALLARME 10
- RIASSETTO RIVELATORE DI FUMO ED ALLARME INCENDIO 11
- PROGRAMMAZIONE DI ULTERIORI CODICI DI SICUREZZA 11
- OPZIONE INSERIMENTO RAPIDO 12
- OPZIONE "GONG PORTA" 12
- PROVA ALLARME 12
- ZONE TASTIERA 12
- MANUTENZIONE 13
- VERIFICHE 13
- SICUREZZA INCENDIO NELL'ABITAZIONE 14
- PERIZIA SUL RISCHIO INCENDIO 14
- GARANZIA LIMITATA 14
- RIFERIMENTI DEL SISTEMA MEDIA 6 15

ALCUNE PAROLE SUL VOSTRO SISTEMA

Il Sistema MEDIA 6 è stato realizzato per darvi la massima flessibilità e comodità possibile. Leggere attentamente questo manuale in modo da conoscere il funzionamento del Vostro Sistema d'allarme. Il Vostro Installatore vi dirà quali comandi elencati in questo manuale sono attivi nel Vostro Sistema. Compilare il foglio *RIFERIMENTI DEL SISTEMA* in questo manuale e riporlo in un posto sicuro per eventuali future necessità.

Rilevazione Incendio - Questa apparecchiatura è in grado di controllare dispositivi di rilevazione incendio tipo rivelatori di fumo e di fornire una segnalazione se viene rilevata una condizione d'incendio. Una buona rilevazione incendio dipende dall'aver dislocato un numero adeguato di rivelatori d'incendio nei punti appropriati. Questa apparecchiatura dovrebbe essere installata in modo conforme ai regolamenti sulla prevenzione incendio.

➥ **NOTA:** Il Vostro Installatore deve abilitare la parte di rilevazione incendio di questa centrale affinchè possa diventare operativa.

Collaudi - Per assicurarsi che il Sistema continui a funzionare come previsto, è importante provare il Sistema ogni settimana. Vedere la procedura di collaudo in altra parte del manuale. Se il Sistema non funziona correttamente, chiamare l'Installatore per l'assistenza.

Sorveglianza - Questo Sistema è in grado di trasmettere informazioni d'allarme, di guasto e di emergenza attraverso le normali linee telefoniche ad una Centrale di Sorveglianza. Se si fa scattare inavvertitamente un allarme, chiamare immediatamente la Centrale di Sorveglianza per evitare un inutile intervento.

➥ **NOTA:** La funzione di sorveglianza deve essere abilitata dal Vostro Installatore prima che essa possa diventare operativa.

COME FUNZIONA IL SISTEMA

Il Vostro Sistema di sicurezza è composto da una centrale d'allarme MEDIA 6, da una o più tastiere TD 6 (max. 3) e da diversi rivelatori e sensori. La centrale va installata in un posto fuori mano, ad esempio in un ripostiglio. L'armadio metallico contiene i circuiti elettronici, i fusibili e l'accumulatore in tampone. Non esistono generalmente motivi, all'infuori dell'assistenza eseguita dall'Installatore, per accedere alla centrale. La tastiera TD 6 ha un avvisatore acustico, segnalazioni luminose ed i tasti per i comandi. La tastiera serve ad inviare i comandi al Sistema ed a visualizzare lo stato attuale del Sistema. La tastiera viene installata in zona facilmente accessibile, vicina alle porte Entrata/Uscita.

Il Sistema di sicurezza ha diverse zone di protezione e ciascuna zona può avere collegati ad essa uno o più sensori come contatti per porte e finestre, rivelatori di movimento, rivelatori di rottura vetro e sensori di urto e di vibrazione. Quando un sensore è in allarme, si accende una segnalazione in tastiera ad indicare quale zona è in allarme (segnalazioni zona da 1 a 6).

➥ **NOTA IMPORTANTE** Tenere presente che nessun Sistema d'allarme può impedire che si possano verificare delle emergenze. Esso serve solo ad avvisarvi nel caso di un'emergenza e non deve sostituirsi ad una condotta prudente di sicurezza o ad un'assicurazione sulla vita e sulla proprietà.

E' importante provare il Sistema di sicurezza ogni settimana. Per fare ciò, avvisare per prima cosa la Centrale di Sorveglianza che si desidera provare il Sistema. Poi, con il Sistema disinserito, attivare tutti i sensori di rilevazione uno alla volta ed osservare l'accensione delle segnalazioni di zona sulla tastiera quando ciascun sensore viene attivato.

Eseguire una prova sirena digitando [✱],[6],[Codice Principale],[8] con il Sistema disinserito. (Consultare il Vostro Installatore). La centrale MEDIA 6 può essere programmata all'atto dell'installazione per eseguire automaticamente una trasmissione di prova alla Centrale di Sorveglianza a cadenze regolari. Se il Sistema non è stato programmato per questa prova automatica, chiamare la Centrale di Sorveglianza per avere istruzioni su come effettuare una trasmissione di prova. Non dimenticare d'informare la Centrale di Sorveglianza al termine delle prove.

Verificare se la segnalazione "Guasto" è accesa quando s'inserisce il Sistema. Vedere la sezione "Visualizzazione Guasto" in questo manuale per una descrizione delle diverse condizioni di guasto. Chiamare l'Installatore se non si riesce a localizzare e correggere il guasto.

CODICE PRINCIPALE

Il [Codice Principale a 4-cifre] viene usato per inserire e disinserire il Sistema, per programmare altri codici di sicurezza e per modificare altre prestazioni. Il codice principale viene fornito dal Vostro Installatore. Tutte le operazioni avvengono premendo sulla tastiera un tasto alla volta. Il codice principale può essere cambiato in qualsiasi momento (Vedi Programmazione di ulteriori codici di sicurezza).

INSERIMENTO

Chiudere tutte le porte e le finestre protette e cessare il movimento negli ambienti protetti da rivelatori di movimento. Se la segnalazione Esclusione è ACCESA, accertarsi che le zone siano state volutamente escluse prima di inserire il Sistema. (Vedi Esclusione zone). Accertarsi che la segnalazione Disinserita sia ACCESA. Digitare un [Codice a 4-cifre]. Ogni volta che si digita una cifra, l'avvisatore della tastiera suona. Una volta immesso il codice di sicurezza corretto, la segnalazione Inserita s'accende e l'avvisatore della tastiera suona brevemente. Se il codice di sicurezza immesso è sbagliato o se la segnalazione Disinserita non era accesa, l'avvisatore della tastiera suona continuamente per 2 secondi. Quando viene immesso il codice corretto ed il Sistema è inserito, uscire dalla porta indicata dal Vostro Installatore come la porta Entrata/Uscita. Al termine del tempo di uscita programmato, tutte le segnalazioni sulla tastiera si spengono ad eccezione della segnalazione Inserita. Il tempo di uscita può essere modificato dal Vostro Installatore. (Vedi anche Inserimento rapido).

INSERIMENTO CON AUTO-ESCLUSIONE IN CASA/FUORI

Quando viene programmata dal Vostro Installatore, questa prestazione consente di inserire il Sistema con qualsiasi Codice Utente valido ed il Sistema escluderà automaticamente le zone interne, se queste zone interne sono state programmate dal Vostro Installatore come zone In casa-Fuori. La segnalazione Esclusione si accende. Se si esce entro il tempo di uscita consentito, il Sistema riattiva automaticamente le zone interne. Questa presta stata realizzata per evitare che Voi dobbiate escludere manualmente le zone interne ogni volta che desiderate inserire il Sistema e restare in casa.

In impieghi residenziali dove il Sistema è stato inserito e le zone interne sono automaticamente escluse, le zone interne possono essere riattivate da una tastiera esterna all'area di protezione delle zone interne. Per riattivare le zone interne, premere [*] seguito da [1] e la segnalazione Esclusione si spegne.

INSERIMENTO SENZA RITARDO D'INGRESSO

Se si desidera inserire il Sistema eliminando il ritardo d'ingresso, digitare [*],[9] prima del Vostro codice di sicurezza. La segnalazione Inserita lampeggia per ricordare che il Sistema è inserito e non ha ritardo d'ingresso. Un ingresso attraverso una zona qualsiasi programmata come zona ritardata crea un allarme immediato.

➥ **Ad esempio:** Per inserire senza ritardo d'ingresso, premere [*],[9],[Codice a 4-cifre]

DISINSERIMENTO

Entrare nell'ambiente esclusivamente attraverso la porta indicata dal Vostro Installatore come porta d'ingresso. L'avvisatore della tastiera inizia a suonare. Recarsi presso la tastiera e digitare il [Codice a 4-cifre]. Se si sbaglia a digitare il codice, premere il tasto [#] e digitare di nuovo il codice. La segnalazione Inserita si spegne e l'avvisatore della tastiera cessa di suonare. Il codice corretto deve essere digitato prima che scada il tempo d'ingresso consentito. Il tempo d'ingresso può essere modificato dall'Installatore.

Se si è verificato un allarme quando la centrale era inserita, la segnalazione Memoria e quella della zona che ha causato l'allarme iniziano a lampeggiare per 2 minuti. Al termine dei 2 minuti, le segnalazioni della tastiera cessano di lampeggiare e la tastiera ritorna alla condizione normale Disinserita.

Se si torna a casa e si rileva che è avvenuto un allarme durante la vostra assenza, è possibile che un ladro si trovi ancora nell'ambiente. Recatevi da un vicino di casa e, se il Sistema è collegato ad una Centrale di Sorveglianza, chiamate la Centrale di Sorveglianza. Essa vi segnalerà quali provvedimenti sono stati adottati in conseguenza dell'allarme e se potete entrare nell'ambiente. Se il Sistema non è collegato ad una Centrale di Sorveglianza, chiamare la polizia per un sopralluogo.

ESCLUSIONE ZONE

Le zone escluse non vanno in allarme. Usare l'esclusione zone quando occorre entrare in una parte dell'ambiente protetto. Inoltre, si può temporaneamente escludere una zona dove si siano danneggiati dei cavi o dei sensori, fino a quando non viene effettuata la riparazione, in modo che si possa inserire il resto dell'impianto.

Per escludere delle zone, digitare [*],[1] ed i numeri delle zone da escludere.

➥ **Ad esempio:** Premere [1] per la zona 1, premere [6] per la zona 6.

Se si preme il tasto [0] invece di un numero di zona, tutte le esclusioni zone vengono eliminate.

(continua a pag. 10)

La segnalazione **Guasto** è "accesa" c
do vi è un guasto nel sistema. Preme
tasto qualsiasi per far cessare il suono
tastiera. Premere **[*],[2]** per visualizz
tipo di guasto.

Segnalazioni Zona	Tipo di guasto
1	Batteria in tampone difet
2	Mancanza rete (il cicalin suona)
3	Guasto circuito sirena
4	Tentativo infruttuos comunicazione con la Ce di Sorveglianza
5	Guasto circuito rivelat fumo
6	Perdita dell'ora sull'orolo sistema

PREMERE **[#]**...
... Quando si sbaglia a digitare un codice, poi digitare di nuovo il codice.
... Per tornare a Disinserita dopo aver usato i comandi **[*]**.

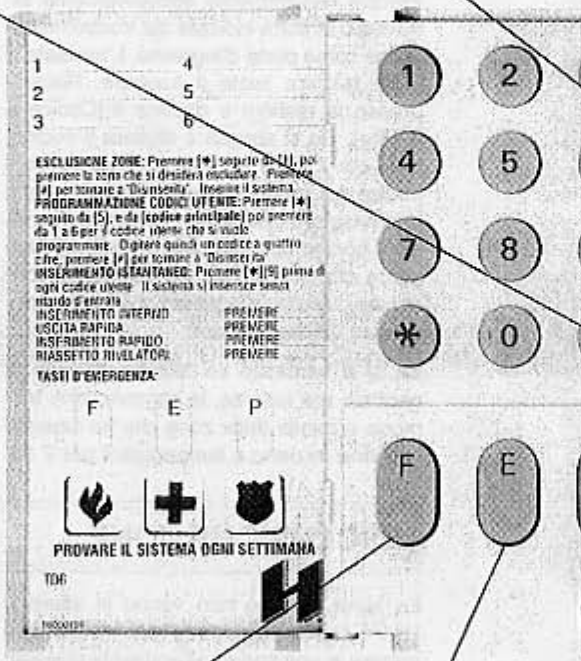

PREMERE **[F]** per 2 secondi per attivare la trasmissione INCENDIO

PREMERE **[E]** per 2 secondi per attivare la trasmissione EMERGENZA

QUESTI TASTI NON SONO FUNZIONANTI A MENO
PROGRAMMATI DAL VOSTRO INSTA

quan-
ere un
o della
zzare il

ettosa
ino non

so di
Centrale

atori di

logio di

Segnalazione **Disinserita** "accesa" - Il sistema è pronto all'inserimento.
Segnalazione **Disinserita** "spenta" - Il sistema ha una zona aperta che deve essere chiusa o esclusa prima dell'inserimento.

La segnalazione **Inserita** si "accende" ad indicare che il sistema è Inserito.
Per inserire, accertarsi che la segnalazione **Disinserita** sia "accesa" - comporre il codice a 4-cifre.

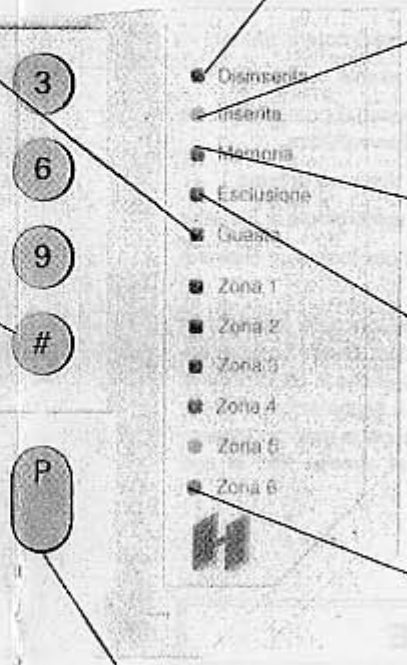

La segnalazione **Memoria** "accesa" indica che si è verificato un allarme. Premere **[*],[3]**. Si accende la segnalazione zona ad indicare quale zona ha generato l'allarme.

La segnalazione **Esclusione** si "accende" quando viene esclusa una zona. Per escludere una zona, premere **[*],[1]** seguiti dalla(e) zona(e) che di desidera escludere. Digitare **1** per la zona 1....6 per la zona 6. Premere **[#]** per tornare a Disinserita.

Le segnalazioni **Zona**, quando sono "accese" nel modo Disinserita, indicano una zona aperta, ad esempio una porta aperta, una finestra aperta, ecc.
Guardare la tabella zone sullo sportello della tastiera per le informazioni di zona.

PREMERE **[P]** per 2 secondi per attivare la trasmissione AGGRESSIONE

IO CHE NON VENGANO
ALLATORE

(segue da pag. 7)

Se si preme il tasto [9], l'ultimo gruppo di zone che erano state escluse viene richiamato.

Premere [#] per tornare a Disinserita.

Per motivi di sicurezza, il Vostro Installatore può impedire il comando di Esclusione in alcune zone.

La segnalazione Esclusione rimane accesa fintanto che almeno UNA zona sia esclusa. Non escludere involontariamente delle zone quando si inserisce il Sistema. Le zone escluse vengono automaticamente cancellate ogni volta che il Sistema viene disinserito ed occorre escluderle nuovamente al successivo inserimento.

VISUALIZZAZIONE GUASTO

La Centrale MEDIA 6 sorveglia continuamente molte possibili condizioni di guasto. Se si verifica una di queste condizioni, l'avvisatore della tastiera suona brevemente per due volte ogni 10 secondi e si accende la segnalazione Guasto della tastiera. Premendo un tasto qualsiasi sulla tastiera, si silenzia l'avvisatore ma la segnalazione di guasto rimane accesa fin tanto che permane la condizione di guasto. Se non si riesce a stabilire la causa della condizione di guasto, chiamare l'Installatore per l'assistenza.

Premere i tasti [*],[2] per visualizzare il tipo di guasto.

Le segnalazioni zone indicano il tipo di condizione di guasto.

[1] Batteria in tampone difettosa

[2] Mancanza rete (vedi nota in calce)

[3] Guasto circuito sirena

[4] Tentativo infruttuoso di comunicazione con la Centrale di Sorveglianza

[5] Guasto circuito rivelatori di fumo

[6] Perdita dell'ora sull'orologio di Sistema

Premere il tasto [#] per tornare a Disinserita.

➥ **NOTA:** L'avvisatore della tastiera non suona per la mancanza rete fino a quando non si verifica anche la condizione di batteria bassa. La segnalazione di Guasto si accende appena manca l'alimentazione e rimane accesa fino al suo ripristino.

VISUALIZZAZIONE MEMORIA ALLARME

Se la segnalazione memoria è accesa, è avvenuto un allarme dall'ultimo inserimento della centrale. La memoria allarme viene visualizzata automaticamente quando il Sistema viene disinserito. (Vedi Disinserimento).

Premere i tasti [*],[3] per visualizzare la zona che ha causato l'allarme. La memoria allarme viene cancellata quando la centrale viene disinserita.

Premere il tasto [#] per tornare a Disinserita.

RIASSETTO RIVELATORE DI FUMO ED ALLARME INCENDIO

Se il Sistema comprende rivelatori di fumo o altri rivelatori di allarme incendio, seguire le istruzioni seguenti per resettare un allarme. Prima di resettare un segnale d'allarme incendio, assicurarsi di conoscere la causa dell'allarme e che non esista alcun pericolo.

Il segnale d'allarme della sirena del Sistema suona per 2 secondi con una pausa di 2 secondi quando l'allarme viene generato dal circuito incendio. La trasmissione alla Centrale di Sorveglianza viene ritardata di 30 secondi. Si può silenziare l'allarme e ritardare la trasmissione per 2 minuti premendo un tasto "numerico" qualsiasi sulla tastiera. Se il rivelatore che ha causato l'allarme viene resettato prima che scada il ritardo di 2 minuti, non avvengono ulteriori allarmi. Se il rivelatore non viene resettato, alla fine del ritardo scatta di nuovo l'allarme ed ha luogo la trasmissione in 30 secondi se non si preme un tasto della tastiera.

Si può attivare immediatamente il segnale d'allarme incendio ed eseguire la trasmissione a distanza premendo il tasto [F] per 2 secondi. Alcuni rivelatori di fumo richiedono che venga digitato un comando dalla tastiera per resettarli dopo un allarme.

PROGRAMMAZIONE DI ULTERIORI CODICI DI SICUREZZA

Si possono programmare dalla tastiera fino a 6 codici oltre al codice principale. Digitare [*],[5],[Codice Principale] la segnalazione programma lampeggia e le segnalazioni zona indicano quali codici sono già stati programmati.

Premere un tasto qualsiasi (da 2 a 6) per indicare quale dei 6 ulteriori codici viene programmato. La segnalazione zona lampeggia ad indicare quale codice viene programmato. Digitare un [Codice a 4-cifre]. A questo punto se si digita [*][*][*][*] al posto di un [Codice a 4-cifre], ogni codice programmato in precedenza in questa posizione viene cancellato.

➥ **NOTA:** Digitando [*],[5],[Codice Principale],[1],[*Nuovo* Codice a 4-cifre] si riprogramma il Codice Principale.

☞ *RIEPILOGANDO:*

➥ **Per programmare un nuovo codice:** Digitare: [*],[5], [Codice Principale],[da 2 a 6], [Codice a 4-cifre]

➥ **Per eliminare un codice esistente:** Digitare: [*],[5], [Codice Principale],[*],[*],[*],[*]

Premere [#] per tornare a Disinserita.

OPZIONE INSERIMENTO RAPIDO

Quando si abilita la prestazione d'inserimento rapido, la centrale può essere inserita semplicemente digitando [✱],[0] invece di un [Codice a 4-cifre]. Il comando [✱],[0] non permette di disinserire la centrale. Digitare [✱],[6],[Codice Principale],[4] per abilitare e disabilitare la prestazione d'inserimento rapido. Quando si dà questo comando, la tastiera suona 3 volte quando questa prestazione viene abilitata ed emette un suono lungo quando questa prestazione viene disabilitata. Premere [#] per tornare a DisInserita.

OPZIONE "GONG PORTA"

La prestazione "gong porta" viene usata, a centrale disinserita, per fornire un suono dalla tastiera ogni volta che si apre e si chiude una porta o una finestra. Le porte e le finestre che forniscono questo segnale vengono programmate dal Vostro Installatore. Digitare [✱],[6],[Codice Principale],[6] per abilitare e disabilitare la prestazione "gong porta". Quando si dà questo comando, la tastiera suona 3 volte quando questa prestazione viene abilitata ed emette un suono lungo quando questa prestazione viene disabilitata.

PROVA ALLARME

Digitare [✱],[6],[Codice Principale],[8] per una prova di 2 secondi delle segnalazioni della tastiera, dell'avvisatore della tastiera e delle sirene d'allarme.

ZONE TASTIERA

Esistono tre zone che possono essere o meno attivate sulla vostra tastiera, a seconda di come il Vostro Installatore le ha programmate.

- ❐ **Tasto [F]...zona INCENDIO:** Premendo questo tasto per 2 secondi si attiva la zona Incendio in tastiera e l'uscita Sirena pulsa ON e OFF. Questa zona viene segnalata dalla segnalazione Incendio sulla tastiera. (Consultare il Vostro Installatore)
- ❐ **Tasto [E]...zona EMERGENZA:** Premendo questo tasto per 2 secondi si produce una serie di suoni sulla tastiera assieme alla trasmissione. Per confermare la trasmissione, l'avvisatore della tastiera suona per 6 volte.
- ❐ **Tasto [P]...zona AGGRESSIONE:** In base alla programmazione del Vostro Installatore, premendo questo tasto per 2 sec. si può generare la trasmissione ed un allarme completamente silenzioso o un allarme sonoro. Se viene programmato in modo sonoro, la sirena d'allarme suona.

MANUTENZIONE

In un uso normale, il Sistema richiede una minima manutenzione. Occorre osservare le seguenti avvertenze:

① Non lavare la tastiera con uno straccio bagnato. Uno strofinio delicato con uno straccio appena inumidito basta a togliere la normale polvere.

② La prova batteria/sirena serve a stabilire la condizione della batteria. Tuttavia si raccomanda di sostituire la batteria ogni tre anni.

③ Per gli altri componenti del Sistema, quali rivelatori di fumo, rivelatori passivi d'infrarossi, rivelatori di movimento a microonde o rivelatori rottura vetro, consultare le istruzioni dei vari costruttori per la prova e la manutenzione.

VERIFICHE

☞ *Si raccomanda di provare il Sistema ogni settimana.*

① Informare la Centrale di Sorveglianza che si intende eseguire una prova del Sistema.

② Disinserire il Sistema (Segnalazione Disinserita accesa).

③ Eseguire una prova batteria/sirena premendo [✱],[6],[Codice Principale],[8]. Il Sistema suona per circa 2 secondi. (Consultare il Vostro Installatore). Se si verifica un guasto dopo la prova, premere [✱],[2] per visualizzare la condizione di guasto.

④ Attivare ciascun sensore uno alla volta. Ad esempio, aprire una porta/finestra e verificare che si accenda la segnalazione di zona quando un sensore viene attivato. La segnalazione di zona si spegne quando il sensore torna alla condizione normale (chiuso).

⑤ Premere il tasto [F]. Il Sistema suona in modo pulsato. Inserire e poi disinserire il Sistema per spegnere l'allarme. Ripetere questa prova premendo il tasto [E] e poi il tasto [P]. Ricordare che il tasto [E] non fa suonare la sirena ed il tasto [P] può non essere programmato per un allarme sonoro.

⑥ Se viene usata la zona INCENDIO, l'attivazione genera un segnale dal suono pulsato. (Consultare il Vostro Installatore).

➥ **ATTENZIONE:** Non usare fiamme libere o materiali incendiati per provare un rivelatore di fumo. Contattare l'Installatore per sapere come provare i rivelatori di fumo in modo sicuro.

⑦ Se il Sistema non funziona correttamente, chiamare l'Installatore per l'assistenza.

⑧ Quando la prova è terminata, chiamare ed avvisare di nuovo la Centrale di Sorveglianza.

SICUREZZA INCENDIO NELL'ABITAZIONE

La maggior parte degli incendi si verifica in abitazioni e per ridurre al minimo questo pericolo sarebbe opportuno eseguire una perizia sul rischio incendio.

PERIZIA SUL RISCHIO INCENDIO

① Verificare che tutti gli apparecchi elettrici e le prese di corrente siano in condizioni sicure, ad esempio che non vi siano cordoni logorati o lampade sovraccaricate. Se si è in dubbio sulle condizioni delle apparecchiature elettriche o dell'impianto in generale, interpellare un elettricista.

② Verificare che tutti i liquidi infiammabili siano riposti in modo sicuro in contenitori chiusi e in ambienti poco riscaldati e ben ventilati.

Si dovrebbe evitare di utilizzare per la pulizia liquidi infiammabili.

③ Controllare che materiali che possano creare un pericolo d'incendio (fiammiferi) siano fuori dalla portata dei bambini.

④ Verificare che i forni o le stufe siano installati in modo appropriato, puliti ed in buone condizioni.
Far controllare periodicamente da un esperto.

GARANZIA LIMITATA

La HESA S.p.A. garantisce per un periodo di 12 mesi dalla data dell'acquisto che il prodotto è esente da difetti nei materiali e nella lavorazione per il normale uso, ed in adempimento di questa garanzia, la HESA S.p.A. può, a suo giudizio, riparare o sostituire l'apparecchiatura difettosa dopo il ritorno dell'apparecchiatura stessa presso il suo laboratorio in porto franco. Questa garanzia si applica solo a difetti nelle parti e nella lavorazione e non a danni eventualmente occorsi nel trasporto, o a danni dovuti a cause estranee quali scariche elettriche, sovratensioni, urti meccanici, allagamenti o danni derivanti dall'abuso, l'alterazione e da un impiego inadatto dell'apparecchiatura. La garanzia suddetta si applica solo all'acquirente originale ed è sostitutiva di qualsiasi altra garanzia, espressa o sottintesa, obbligazione o responsabilità da parte della HESA S.p.A. che non si assume, nè autorizza alcuna altra persona ad agire per proprio conto per modificare questa garanzia.

➥ **AVVERTENZA:** La HESA S.p.A. raccomanda che l'intero Sistema venga provato completamente a cadenze regolari. Tuttavia, malgrado prove regolari e frequenti, è possibile che questo prodotto non funzioni come previsto a causa ma non limitatamente ad azioni criminose o interruzioni di energia elettrica.

HESA S.p.A.

RIFERIMENTI DEL SISTEMA MEDIA 6

❐ QUESTO SISTEMA COMPRENDE:

1 __Centrale MEDIA 6

___Tastiere a distanza TD 6

❐ IN QUESTO SISTEMA CI SONO ___ ZONE ATTIVE

Zona	Area Protetta	Tipo di Zona
[1]		
[2]		
[3]		
[4]		
[5]		
[6]		

ZONA TASTIERA **[F]** _____ INCENDIO

ZONA TASTIERA **[E]** _____ EMERGENZA

ZONA TASTIERA **[P]** _____ AGGRESSIONE

❐ CODICI PROGRAMMATI:

	NUMERO CODICE ✎	
Codice Principale		
	NUMERO CODICE ✎	
2^ Codice Principale		
Codice No. 2		
Codice No. 3		
Codice No. 4		
Codice No. 5		
Codice No. 6		

Tempo d'ingresso sistema _____ sec. Tempo d'uscita sistema _____ sec.

✂

DA RIPORRE IN LUOGO SICURO

RIFERIMENTI DEL SISTEMA MEDIA 6

RISERVATO ALLA CENTRALE DI SORVEGLIANZA

❒ **DATI CENTRALE DI SORVEGLIANZA:**

Codice Utente# _____ Tel. _____

❒ **PER ASSISTENZA:**

Chiamare _____ Tel. _____

❒ **NOTE:**

DA RIPORRE IN LUOGO SICURO